

ASA1222E-S

Zaman ve Seyirci Terminali

Genel Özellikler



- TCP / IP tabanlı
- Harici elektronik çan
- 2.4 inç TFT renkli ekran
- Son derece hızlı doğrulama
- Çoklu doğrulama yöntemleri (FP / PWD, sadece FP, sadece PWD)
- USB flash yükseltme üretici yazılımı
- 6 katılım etkinliği türü: Giriş / Çıkış, Giriş / Çıkış Yapma, Fazla Zaman Giriş / Çıkış
- Gün Işığından yararlanma saati
- T9 metin girişi
- iki kullanıcı rolü: yönetici ve normal kullanıcı
- Yönetici işlemi kayıt ekranı
- Tüm kullanıcıların katılım kayıtlarını sorgulamasına izin verilir
- İnsan sesi operasyonu istemleri


Teknik Özellikler

Model	Dahua ASA1222E-S Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 bit
Bellek	16 MB Flash
Arayüz	
TCP / IP	Mevcut
USB	Host
Röle	1 Röle (Elektronik Bell)
Parmak İzi	
Tepki Süresi	<1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Kapasite	
Parmak İzi	2.000
Kullanıcı	1.000
Seyirci Kayıtları	100.000
Yönetim Kayıtları	10.000

ASA1222E-S


Zaman ve Seyirci Terminali

Fonksiyonlar	
Kullanıcı Seviyesi	Yönetici, Kullanıcı
Zamanlama Modu	Kullanıcı / Departman Tarafından
Doğrulama Modu	Parmak İzi / Şifre, Sadece Parmak İzi, Sadece Şifre
Genel	
Sesli Mesaj	Mevcut
Güç Kaynağı	DC 5V / 1000mA
Çalışma Koşulları	-5 ° C ~ 55 ° C
Çalışma Nemi	% 5 -% 95
Boyutlar	175mm * 120mm * 23mm
Net Ağırlık	0.35 KG
Sertifikalar	
CE	Mevcut
FCC	Mevcut

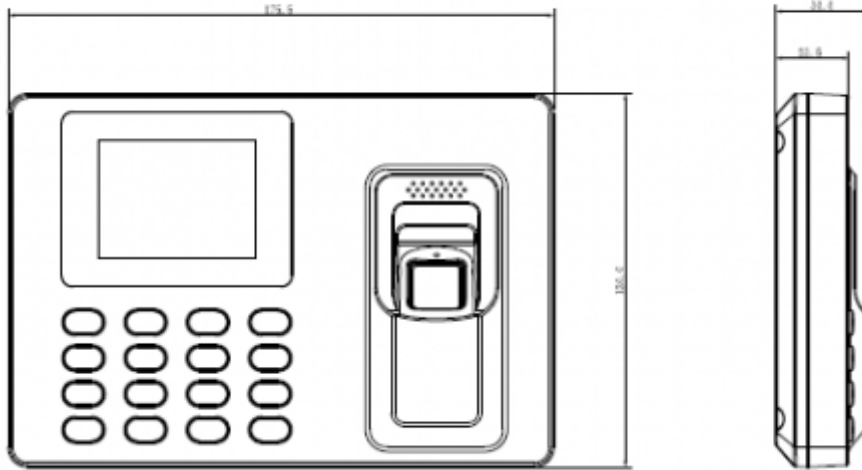

ASA1222E-S

Zaman ve Seyirci Terminali

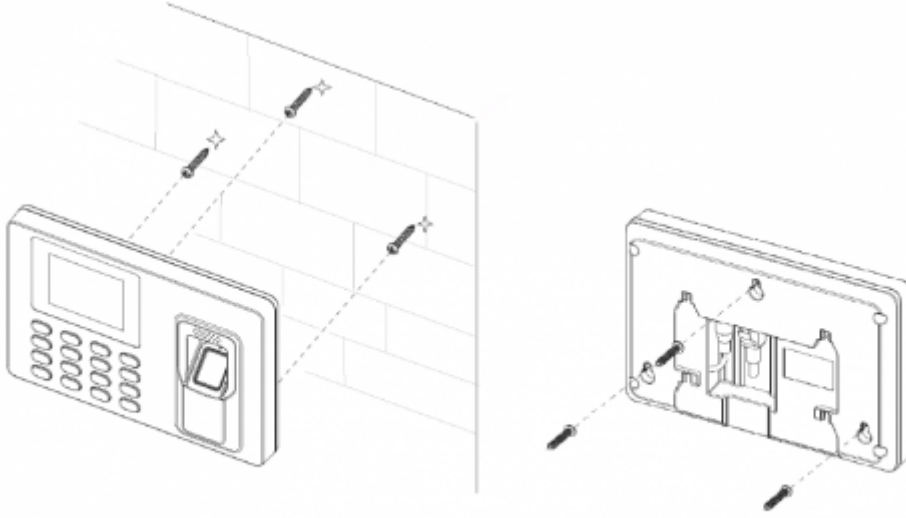

Installation steps:

- Step 1. Stick installation map on the surface you are going to install, and dig hole in accordance with hole position on the map. Insert expansion bolt into installation hole.
- Step 2. Fix screw on wall in accordance with the map, leave a space of 2mm-2.5mm between screw and wall.
- Step 3. Plug in power plug, put wire in order to their corresponding areas.
- Step 4. Hang the device on the screw.